



eBike の使い方

1. 各パーツの名称

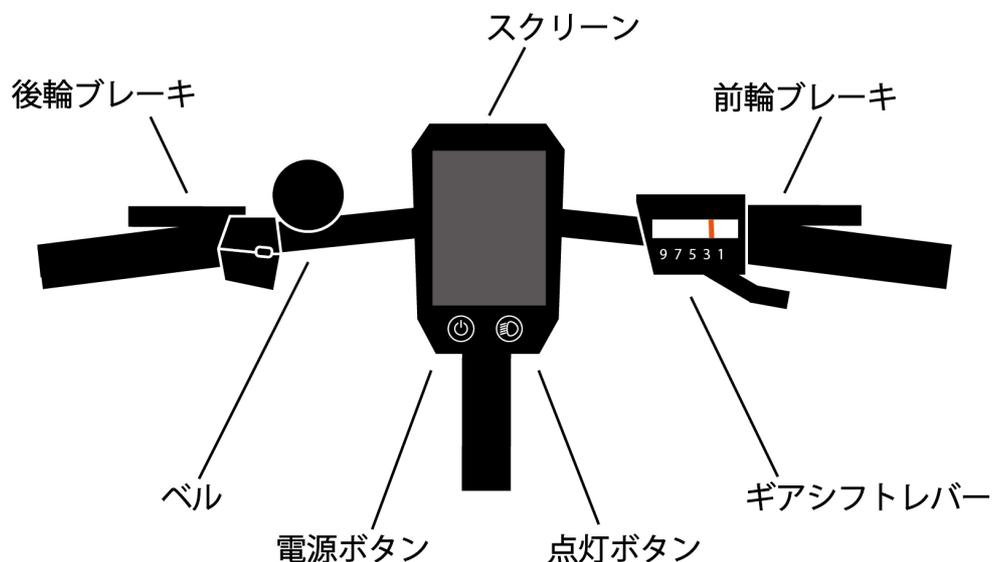

2. サドルの高さ

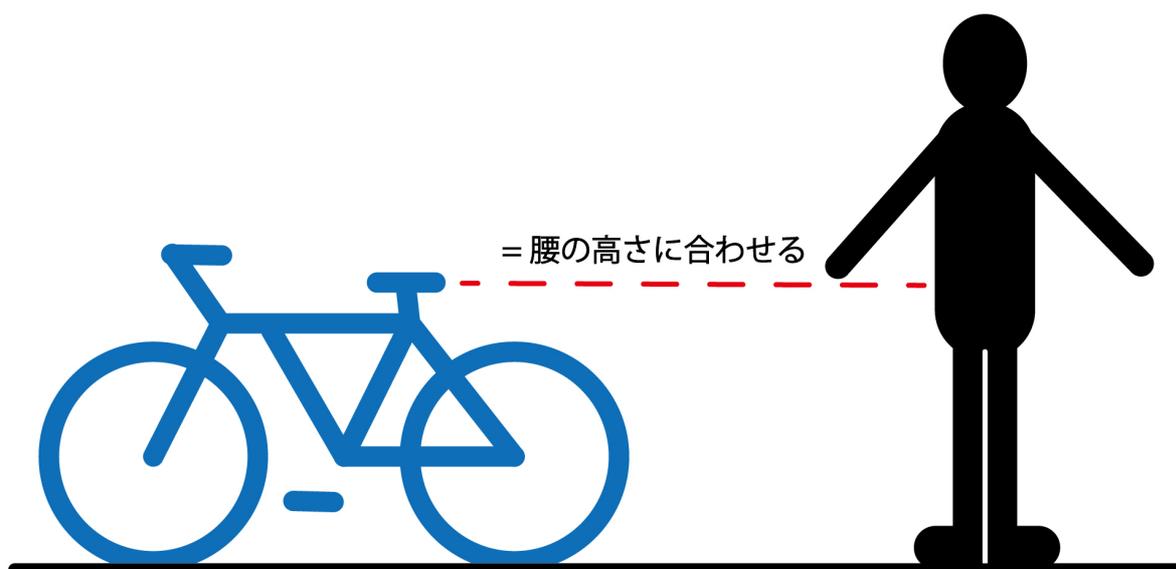

サドルにまたがった時につま先が地面についていますか？


3. 電源を入れる

電源を入れる際に足をペダルに掛けないでください。

万が一 W013 というエラーコードがスクリーンに表示されたときには、一度電源を切り、足をペダルに掛けていない状態で再度電源を入れてください。




4. スクリーン

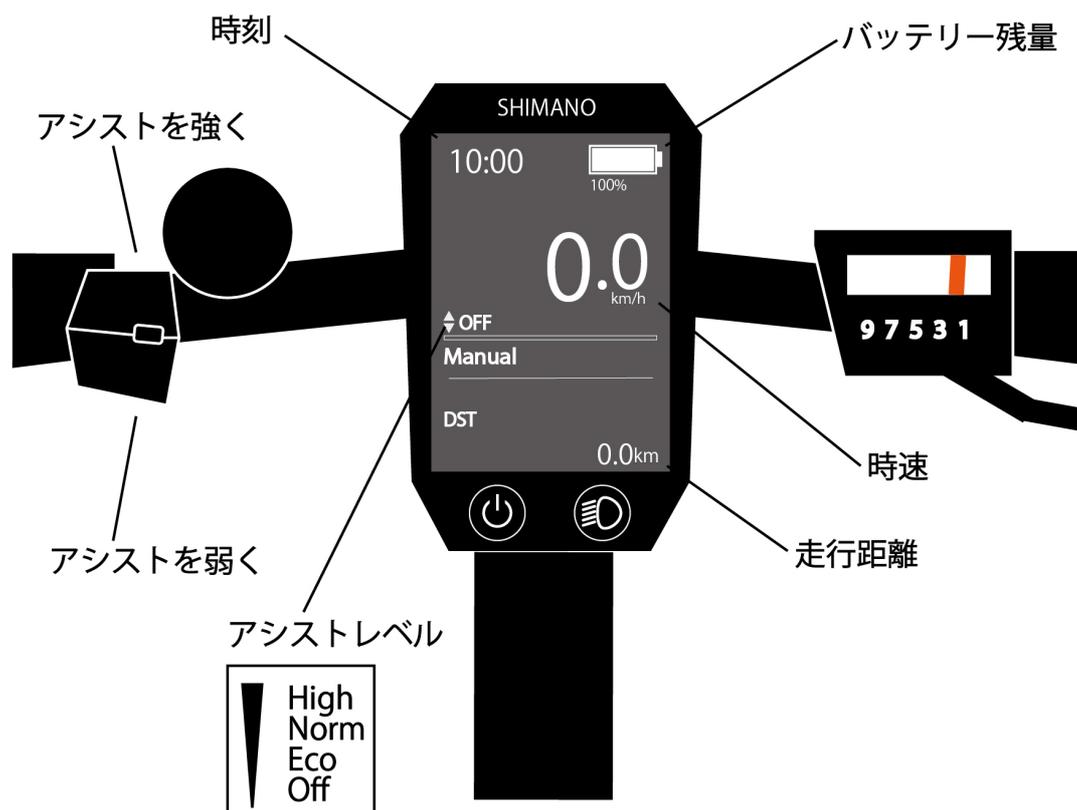

5. ギアシフトレバー

ギアはペダルを漕ぎながら切り替えてください。

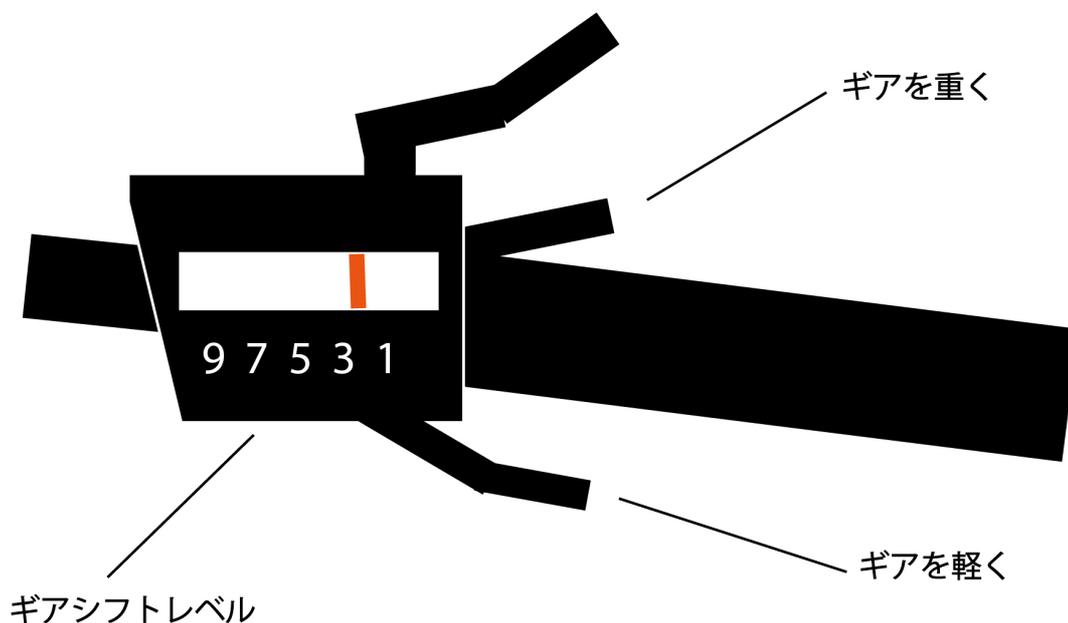


6. ブレーキ

前輪ブレーキ（右のブレーキ）を先にかけると前に飛び出す危険があります。また、eBike はスピードが出るため、ブレーキをかける前に地面に足を付くと足が引きずられてしまいます。自転車が完全に止まってから地面に足を降ろしましょう。



7. ヘルメット

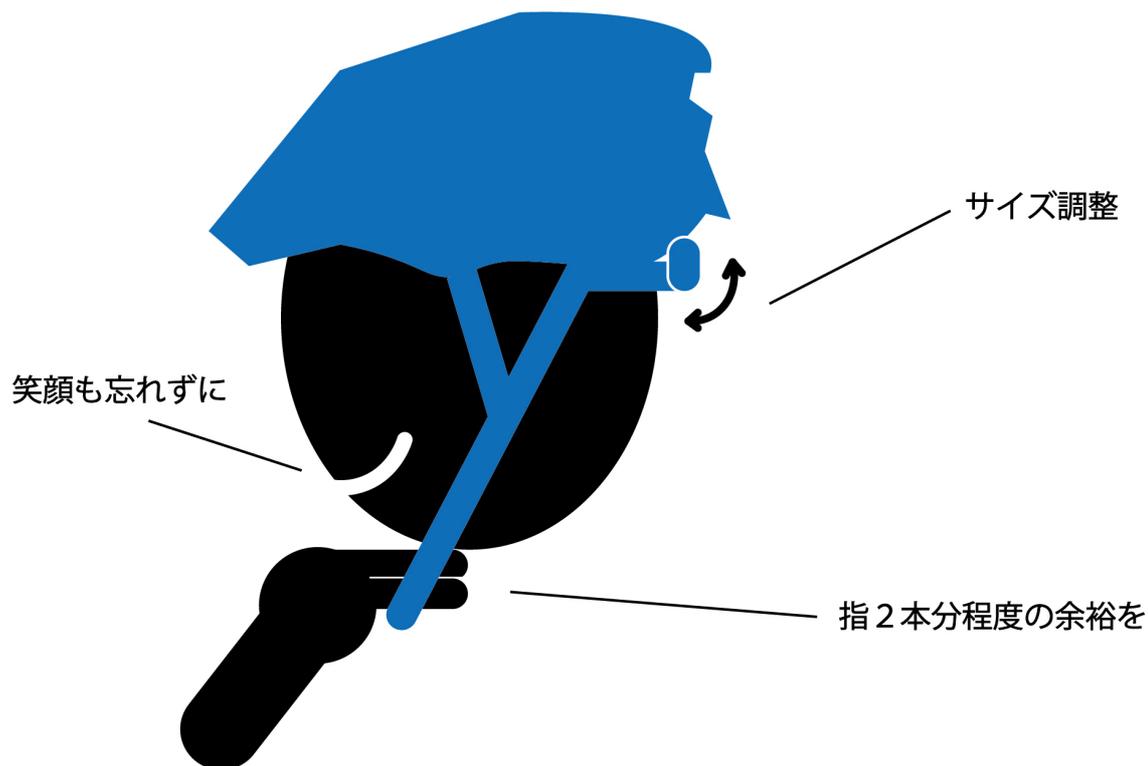

ヘルメットは必ず装着してください

8. 出発！

それでは安全に気を付けて楽しいサイクリングに出かけましょう。

